



Распаковка

Перед использованием, пожалуйста, проверьте устройство и убедитесь, что в комплектацию включены следующие элементы:

Универсальная комплектация:

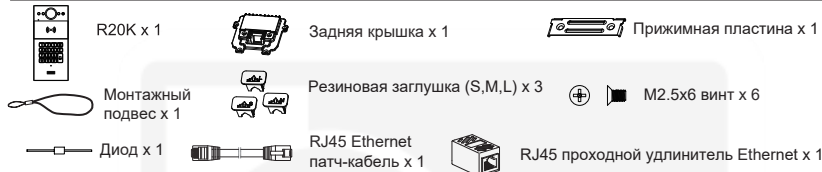

Аксессуары для накладного монтажа:

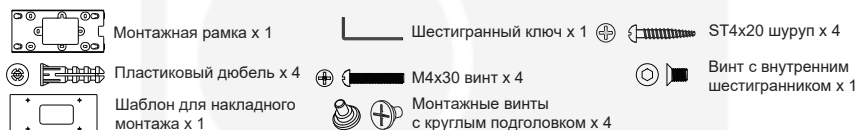

Обзор продукта



R20K


Особенности монтажа:

Не размещайте устройство под прямыми солнечными лучами, так как это может негативно повлиять на его работу и привести к повреждению из-за высокой температуры.


При установке устройства в помещении, устанавливайте его на расстоянии не менее 2 метров от источника света и не менее 3 метров от окон и дверей.



Засвечивание



Прямое солнечное излучение



Прямое солнечное излучение через окно



Косвенное солнечное излучение через окно




Вблизи источника света

Накладной монтаж


Шаг 1: Установка монтажной рамки на стену:

1. При наличии встроенной монтажной коробки размером 86x86 мм или 2x3 дюйма в стене:

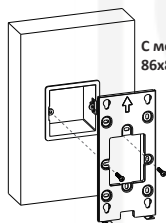


С монтажной коробкой 86x86 мм.

Закрепите рамку на монтажную коробку размером 86x86 мм с помощью двух винтов M4x30.

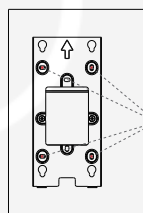


Отметьте четыре отверстия с помощью рамки на стене. Затем снимите монтажную рамку.

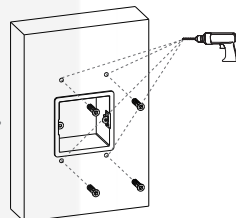


Используйте дрель с буром диаметром 6 мм и просверлите четыре отверстия глубиной 25 мм в отмеченных местах. Затем, вставьте четыре пластиковых дюбеля в отверстия.

ИЛИ

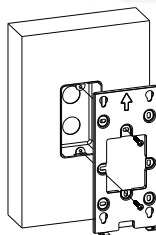


С монтажной коробкой 2x3 дюйма.

Закрепите рамку к монтажной коробке размером 2x3 дюйма с помощью двух винтов M4x30.

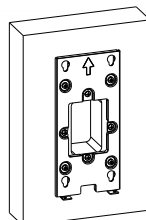


Установка монтажной рамки завершена.

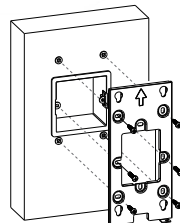

Закрепите рамку с помощью двух винтов M4x30 и четырех винтов ST4x20.

2. Без встроенной монтажной коробки в стене

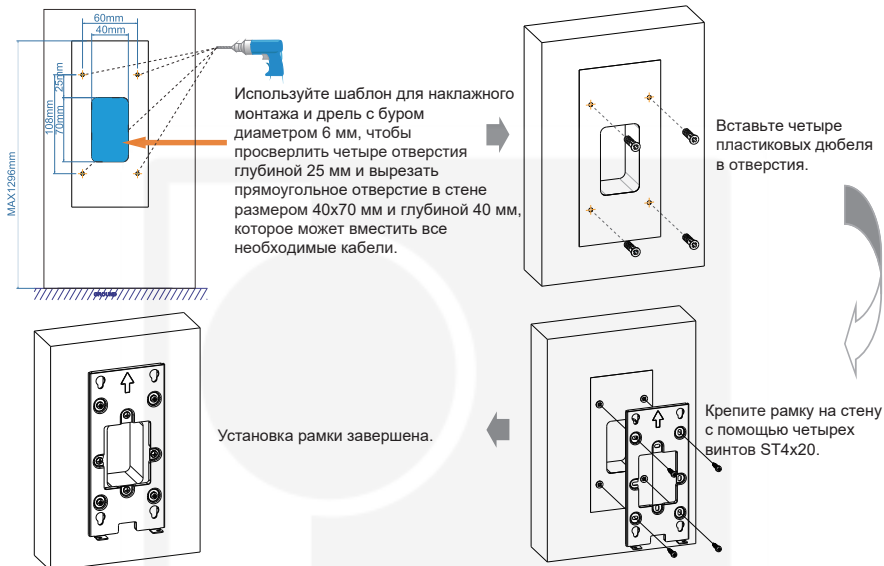

Шаг 2: Установка задней крышки и организация проводки:







Подключение устройства

Внимание!

При подключении к домофону устройств, оснащенных катушкой индуктивности, таких как электромагнитный замок, необходимо защитить домофон от скачков напряжения во время отключения индукционной нагрузки. Для этого рекомендуется использовать диод 1A/200В (входит в комплектацию устройства), подключенный к устройству антипараллельно.

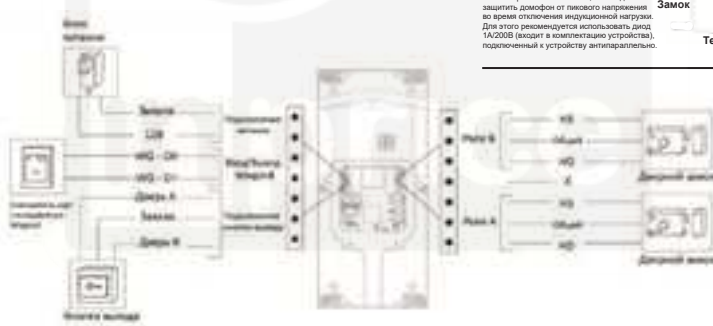


Таблицы длины кабеля и AWG

Соблюдайте соответствующее сечение и длину провода при установке устройства:

	20 AWG	22 AWG	24 AWG	26 AWG
12V 1A Адаптер	≤50 м	≤40м	≤20м	\

Топология сети

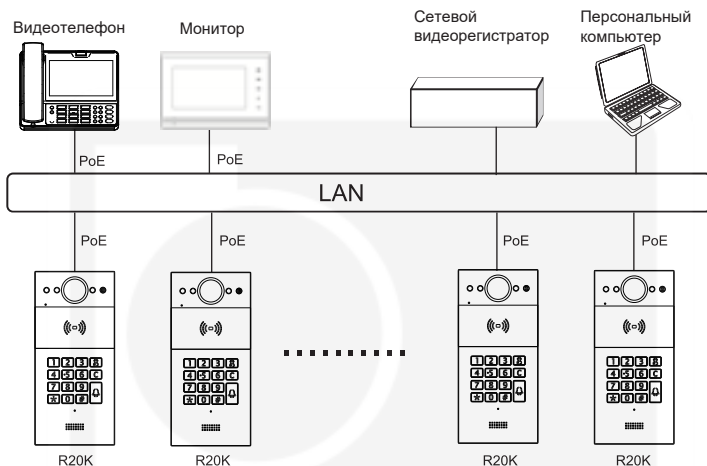

Топология сети

1. Для перехода в режим озвучивания IP-адреса, включите R20K и введите комбинацию *3258*.
2. В этом режиме IP-адрес будет произноситься с интервалами.
3. Чтобы выйти из режима озвучивания, нажмите кнопку "Отмена".
4. Если вы слышите озвученный IP-адрес "0.0.0.0", значит, IP-адрес по какой-то причине не был получен.

Конфигурация

1. Чтобы получить доступ к веб-интерфейсу, введите соответствующий IP-адрес в строку вашего веб-браузера.
2. Для регистрации аккаунта перейдите в раздел веб-интерфейса: **Аккаунт > Основные > Учетная запись SIP** и внесите необходимую информацию по аккаунту.
3. При необходимости обратитесь к руководству администратора. Чтобы настроить кнопку вызова, перейдите в раздел: **Домофон > Основные**.
4. Для конфигурации кода активации реле перейдите в: **Домофон > Реле** и выберите соответствующий DTMF-код.

Функции

Звонок:

Для осуществления вызова введите SIP-номер или IP-адрес и нажмите кнопку вызова.

Прием вызова:

По умолчанию устройство R20K автоматически принимает входящие вызовы.

Управление доступом:

1. Во время разговора абонент может использовать код или нажать соответствующую кнопку для открытия двери
2. Поднесите RFID-карту к считывателю.
3. Введите заданный пин-код.

Индикация



Название	Сигнал индикатора	Описание
Индикатор состояния		Нормальный режим
		Осуществление вызова
		Перезагрузка
		Сеть недоступна
		Инициализация/Разговор
		Принятие входящего вызова
Красный/Синий		Обновление ПО

Примечание: Подробные настройки сигналов светодиодного индикатора можно найти в веб-интерфейсе R20K по пути: Домофон > Подсветка.



www.akuvox-rus.ru



+7(495)134-33-70



helpdesk@inprice.ru

AKUVOX (XIAMEN) NETWORKS CO., LTD.

Адр.: 117447, Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д. 13 стр. 2.